j.mobile

A902 ユーザークイックガイド

株式会社エクセリ　東京都中央区日本橋浜町2-30-1　IKビル6F / 大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5
お問い合わせ総合ダイヤル:0120-880-200　/　URL:http://www.exseli.com/

1. 構成品

1 ポーチ

2 A902 本体

3 バッテリーカバー用ミニドライバ

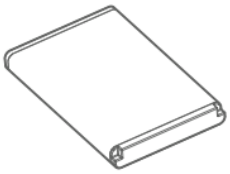

4 バッテリー

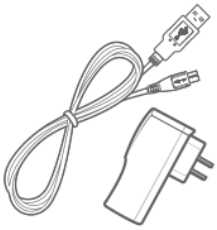

5 マイクロUSBケーブル＆電源アダプタ

6 PTTマイク付きイヤホン

7 SIMカード

8 取扱説明書

株式会社エクセリ 東京都中央区日本橋浜町2-30-1 IKビル6F / 大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5
お問い合わせ総合ダイヤル:0120-880-200 / URL:http://www.exseli.com/

2. 製品各部の名称と機能

❶	電源(ロック)キー	❾	送話口（マイク）
❷	受話口	❿	イヤホンマイクジャックとUSBコネクタ
❸	距離/光センサー	⓫	PTTボタン
❹	メニューキー	⓬	音量キー
❺	ホームキー	⓭	カメラキー
❻	フロントカメラ	⓮	スピーカー
❼	タッチスクリーン	⓯	背面カメラ
❽	リターンキー	⓰	スクリュー

3. バッテリーの装着

1. A902 本体背面のネジをミニドライバで反時計回りに緩め、ネジを外します。

2. バッテリーカバーを写真のように引き、開けます。

3. 本体にバッテリーを写真のように下から合わせてはめた後、バッテリー上部をゆっくり押し装着します。

4. バッテリーカバーを写真のように下から合わせた後、バッテリー上部をゆっくり合わせ固定します。

5. ミニドライバを利用しネジを写真のように時計方向にゆっくり回し、バッテリーカバーを固定させます。

※ ネジを無理に締めると故障の原因となりますのでご注意ください。

株式会社エクセリ 東京都中央区日本橋浜町2-30-1 IKビル6F / 大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5
お問い合わせ総合ダイヤル:0120-880-200 / URL:http://www.exseli.com/

4. 電源の入/切, スリープ/解除

1. 電源の入れ方
- 電源キー（写真の矢印）を3秒間長押しすると画面に 'J－Mobile' のロゴが出て、製品が動作を開始します。
2. 電源の切り方
- 電源キー（写真の矢印）を3秒間長押しすると画面に終了メニューが出るので、終了ボタンを指でタッチします。
3. スリープモード
- 電源が入っていて、画面がついている状態で電源キー（写真の矢印）を短く押すと、画面が消えた状態になります。
4. 画面解除
- スリープモード状態で電源ボタンやPTTボタンを短く押すと、スリープ状態から解除されます。

5. PTT プログラム(MOTOTALK)の実行

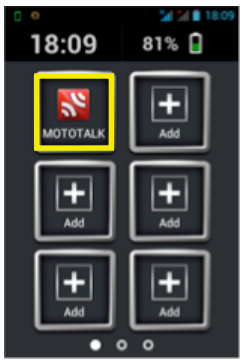

方法1.
ホーム画面の左側を基準に最初のページを見ると写真のようにMOTOTALKの実行アイコンがあります。

アイコンを指でタッチしてください。

方法2.
スリープモードの状態でPTTボタンを短く2度押します。写真のように Mototalkに移動します。

万一、短く3回押したり、もしくは長押しした場合、一番最後に通話した相手に発信してしまいます。2度押しでお願いします。

株式会社エクセリ 東京都中央区日本橋浜町2-30-1 IKビル6F / 大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5
お問い合わせ総合ダイヤル:0120-880-200 / URL:http://www.exseli.com/

6. MOTOTALKの基本的な使い方

MOTOTALKの各画面

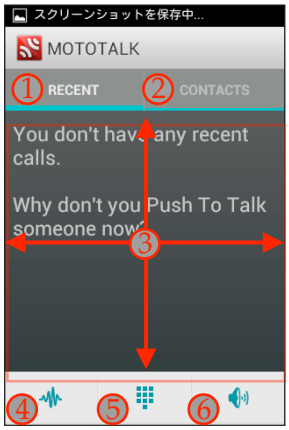

RECENT(最近通話履歴)画面

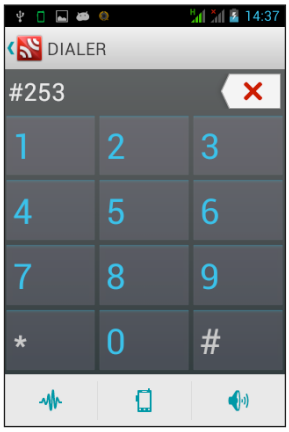

DIALER(ダイヤル入力)画面

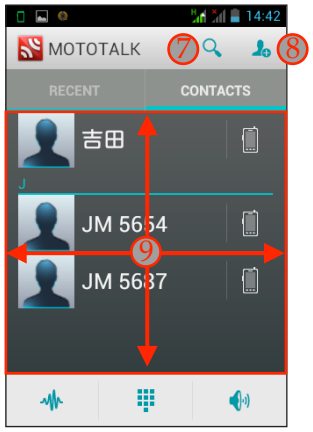

CONTACTS(アドレス帳)画面

1. RECENT – 最近の通話履歴画面に移動します。
2. CONTACTS – アドレス帳画面に移動します。
3. 直近の通話履歴リストを表示します。.
4. VOLUME – スピーカーの音量を調節します。
5. ダイヤルボタン - ダイヤル入力画面に移動します。
6. スピーカー出力モードボタン - スピーカー出力モードを変更します。 スピーカー出力モードとスピーカーサイレントモードがあり、ボタンにタッチすると変更されます。サイレントモード時は端末の受話口を耳に近づけて使用します。
7. アドレス帳検索 – 保存されたアドレス帳を検索します。
8. 新規アドレス帳登録 - アドレス帳に新規連絡先を登録します。
9. アドレス帳のリスト画面 – 保存されたアドレス帳を見ます。

※ サイレントモード時は、スピーカーから音が出ないため、故障と間違える場合があります。通話時は右側の写真にあるアイコンを必ず確認してください。

スピーカー出力モード

スピーカーサイレントモード

グループ通話参加/変更

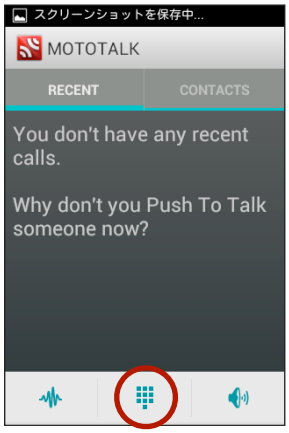

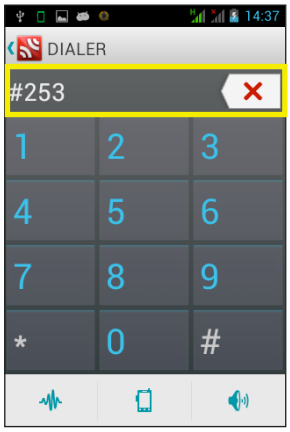

(1) MOTOTALK実行画面でダイヤルボタン (図参照) をタッチする。

(2) 参加するグループ番号を入力します。入力時に番号の前に写真のように「＃グループ番号」形式で入力してください。

株式会社エクセリ 東京都中央区日本橋浜町2-30-1 IKビル6F / 大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5
お問い合わせ総合ダイヤル:0120-880-200 / URL:http://www.exseli.com/

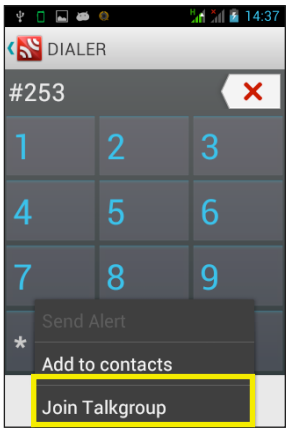

(3)「メニューキー」を押し、「通話グループに参加」'Join Talk Group'をタッチします。

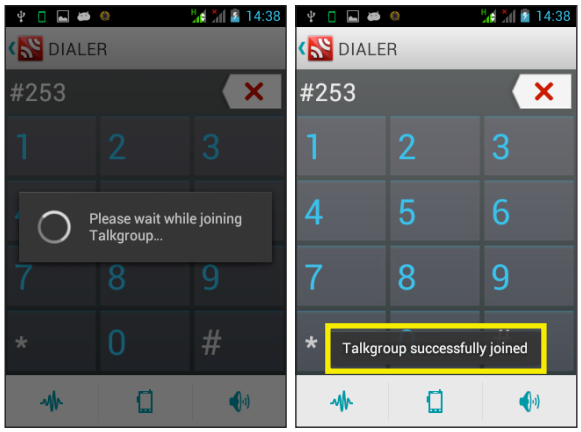

(4)「通話グループに参加しました」Talkgroup successfully joinedのメッセージが表示され、グループに参加したことになります。

※ 本製品は同時に1つのグループのみ参加が可能です。グループ通話発信時にすでに参加しているグループ(A)と別のグループ(B)に参加する場合、最後に通話したグループ番号(B)に参加することになるので注意してください。

※ グループ参加/変更は参加しようとする番号を入力後、PTTボタンを押す場合にも参加できますが、この場合には対象グループユーザに自動で 通話発信を試みるので、使用に際してはご注意ください。

グループ通話の発信

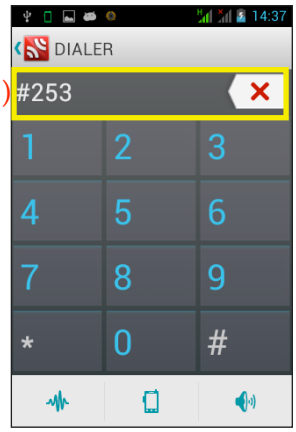

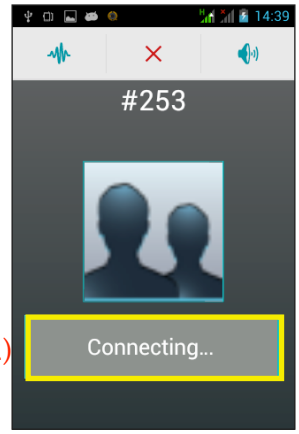

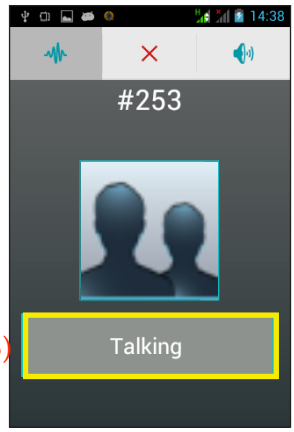

(1) 参加するグループ番号を入力します。入力時に番号の前に写真のように「＃グループ番号」形式で入力してください。

(2) PPTボタンを長押しすると、写真と同じ画面に「Connecting...」の表示が表れます。

(3)「ピピッ」というアラート音とともに「Talking」メッセージが出ます。マイクに伝える音声メッセージを話した後、押していた「PTTキー」を離します。

※ 待機中の画面では現在接続されているグループに参加したすべてのユーザが発信することができます。別のユーザが発信時には、受信中のユーザの端末には「Listening」と表示されます。



受信中の画面メッセージ

株式会社エクセリ 東京都中央区日本橋浜町2-30-1 IKビル6F / 大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5
お問い合わせ総合ダイヤル:0120-880-200 / URL:http://www.exseli.com/

個別通話の発信

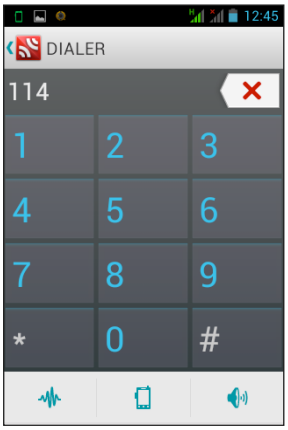

(1) ダイヤル画面から通話する個別番号を入力します。

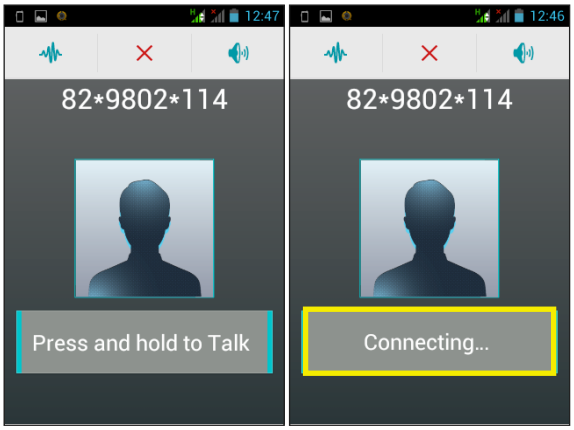

(2) PTTボタンを長押しすると写真のように画面に「Connecting. . . 」の表示が出ます。

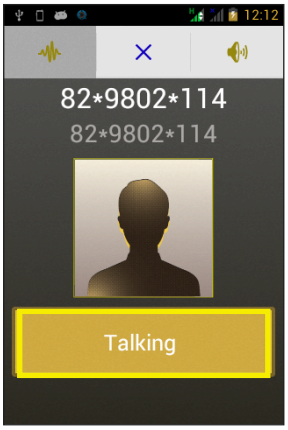

(3)「ピピッ」というアラーム音とともに「Talking...」のメッセージが表示されます。マイクに伝える音声メッセージを話した後、押していた「PTTキー」を離します。

鳴音呼出し (Send Alart)

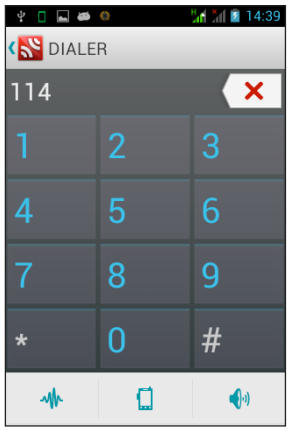

(1) ダイヤル画面で保存する個別番号を入力します。

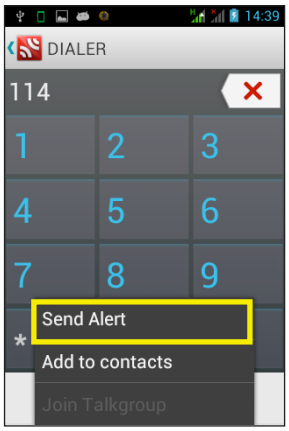

(2)「メニューキー」を押した後、鳴音呼出し「Send Alert」をタッチします。

株式会社エクセリ 東京都中央区日本橋浜町2-30-1 IKビル6F / 大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5
お問い合わせ総合ダイヤル:0120-880-200 / URL:http://www.exseli.com/

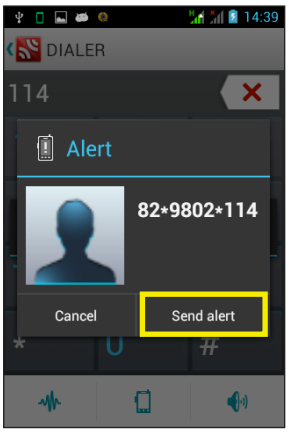

(3)「Send alart」をクリックします。

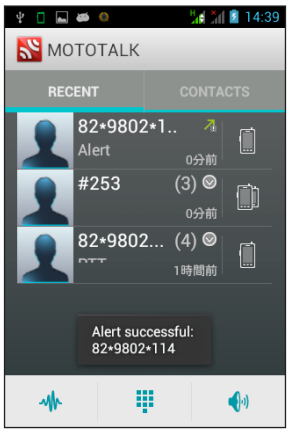

(4) 相手に呼出しを転送し、画面に「呼出し成」'Alert successful' のメッセージが出ます。

＜参考＞呼出し受信

相手からの呼出しを受信すると、写真のように表示されますので、いずれかを選択の上、タッチします。
- Dismiss： 呼出しを解除します。
- Later： 呼出しを解除し、直近通話履歴に登録します。
- PTT： 呼出しを解除し、直ちに相手に個別通話を発信します。

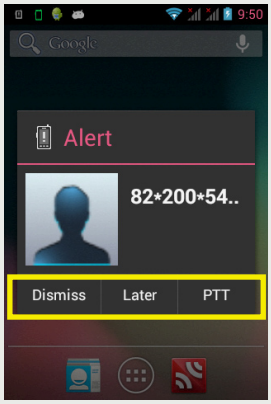

個別番号をアドレス帳に新規登録する

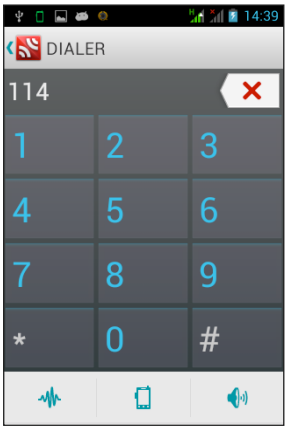

(1) ダイヤル画面で保存する個別番号を入力します。

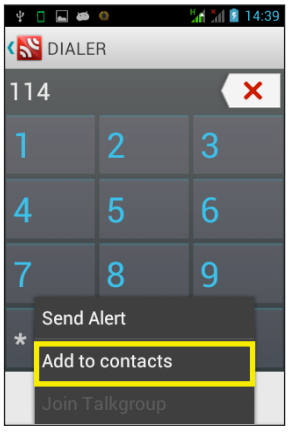

(2)「メニューキー」を押した後、アドレス帳に追加「Add to contacts」をタッチします。

株式会社エクセリ 東京都中央区日本橋浜町2-30-1 IKビル6F / 大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5
お問い合わせ総合ダイヤル:0120-880-200 / URL:http://www.exseli.com/

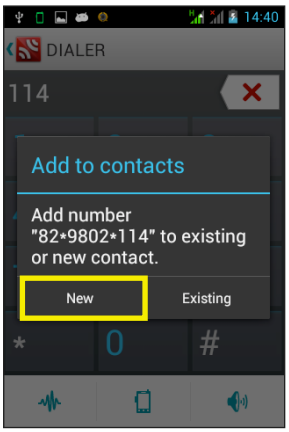

(3) 「Add to contacts」画面で「New」をタッチします。

(4) 「電話のみ、同期されていません」をタッチします。

(5) 写真のように名前を入力し、「完了」をタッチします。

(6) アドレス帳「CONTACTS」で保存された連絡先を確認できます。

7. MOTOTALK 主なメッセージ

User Not available

相手に通話を発信しようとする時、相手の電源がOFFになっていたり、MOTOTALKの状態がオフラインの場合に表示されるメッセージです。

Unable to join Talkgroup

特定グループ通信に参加したり、グループに人と通話発信を試みる際にグループに参加できないというメッセージです。グループ番号が正しいかどうか確認してください。

Invalid number

間違えた番号を入力した場合に表示されるメッセージです。入力した番号をもう一度確認してください。

株式会社エクセリ 東京都中央区日本橋浜町2-30-1 IKビル6F / 大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5
お問い合わせ総合ダイヤル:0120-880-200 / URL:http://www.exseli.com/

Number not in service	間違えた番号を入力した場合に表示されるメッセージです。入力した番号をもう一度確認してください。
Service restricted	電波が届きにくい場所にいたり、通信環境のよくない場合に表示されるメッセージです。端末のアンテナ表示および画面左上のアイコンを確認してください。
Importing Contacts	端末に保存されたアドレス帳と同期をする際に表示されるメッセージです。これはエラーメッセージではなく、同期を望まない場合は、「設定>アカウントのMototalk」から同期化メニューをタッチし、オフにしてください。
Login Timeout Please try again	端末からログインに失敗した時に表示されるメッセージです。画面左上のアイコンを確認してください。

8. 注意事項

1. アカウント情報のパスワードは変更しないでください。パスワードを変更してしまうと弊社のシステム上で確認することができません。
- パスワードを変更した場合、当社では新たなパスワードの発行ができませんのでご注意ください。

2. ご利用中に異常が見つかったり、その他不都合が生じた場合には販売代理店にお問い合わせください。

3. MOTOTALK使用時にタッチスクリーンの「スピーカーサイレントモード」にご注意ください。「スピーカーサイレントモード」に設定していると、スピーカーから音が出ないため、スピーカー不良と間違える場合があります。ご利用時は必ず右側の写真のアイコンを確認してください。

スピーカー出力モード

スピーカーサイレントモード

株式会社エクセリ 東京都中央区日本橋浜町2-30-1 IKビル6F / 大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5
お問い合わせ総合ダイヤル:0120-880-200 / URL:http://www.exseli.com/

j.mobile

www.j-mobile.co.jp

株式会社エクセリ　東京都中央区日本橋浜町2-30-1　IKビル6F / 大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5
お問い合わせ総合ダイヤル:0120-880-200　/　URL:http://www.exseli.com/